

## Installatie

### A. BIJ LEVERING VAN HET PRODUCT

1. Controleer of de pakbon overeenkomt met het product en de bestelling en inspecteer het geleverde product grondig.
2. Stapel geen pallets met materiaal.
3. Bewaar het product en de lijm in een schone, droge omgeving tussen 18°C en 35°C.
4. Lees de product- en ondervloer voorbereidingsinstructies zorgvuldig en volledig door voordat u met de installatie begint.

### B. VOORBEREIDING

#### **product**

Sportvloer-rollen moeten worden beschermd tegen overmatig vocht en andere schade voor en tijdens de installatie en tijdens het uitharden.

#### **ONDERVLOER OPPERVLAK**

Sportvloer kan worden geïnstalleerd over beton, en egaleringmaterialen en hout.

#### **1. HOUTEN ONDERVLOEREN**

De vloer moet stijf en vrij van beweging zijn met goed geventileerd luchtruim eronder.

#### **notitie**

Spaanplaat, Spaanplaat, worden niet beschouwd als geschikte onderlaag.

#### **2. BETONNEN VLOEREN**

Beton moet een minimale druksterkte hebben van 3000psi. Nieuwe betonplaten moeten minimaal 28 dagen uitharden voordat ze worden geïnstalleerd. Het moet volledig worden uitgehard.

### C. EISEN EN VOORBEREIDING VAN DE ONDERVLOER

#### **ALGEMENE VOORWAARDEN**


1. De ondervloeren moeten droog, schoon, glad en waterpas. Zij moeten vrij zijn van stof, oplosmiddelen, verf, was, olie, vet, asfalt, sealers, uithardings- en verhardingsverbindingen, alkalische zouten, oude lijmresten en andere vreemde materialen
2. De ondervloeren moeten glad zijn om onregelmatigheden, ruwheid of andere defecten door nieuwe vloeren te voorkomen. De vloer moet vlak zijn
3. Verwijder mechanisch alle sporen van oude lijmen, verf of ander vuil door de vloer te schrapen of te schuren. Gebruik geen oplosmiddelen.

## Installatie p. 2

### D. INSTALLATIE

1. Ga ervan uit dat de muren waar je tegenaan staat niet recht of vierkant zijn. Maak met behulp van een krijtlijn een startpunt voor een rand van de vloer om te volgen. De krijtlijn moet worden ingesteld waar de eerste naad zich zal bevinden.
2. Rol de sportvloer over de vloer. Alle rollen moeten in dezelfde richting worden uitgerold en geïnstalleerd. Zie diagram 1. Het leggen van rollen in de tegenovergestelde richting zal kleurvariaties tussen de rollen veroorzaken.

**Diagram 1**

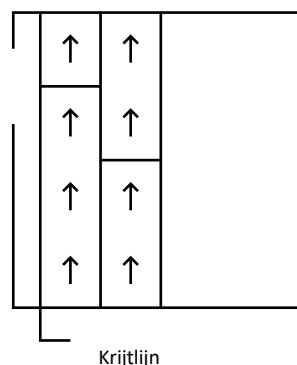


3. Rolmateriaal wordt tijdens het productieproces enigszins uitgerekt. Wanneer het materiaal voor het eerst van de rol wordt uitgerold, zal het "koepelen" tot ongeveer 1,3cm van de onderkant van het materiaal naar de vloer. Het is nodig om alle rollen uit te rollen en 's nachts laten ontspannen. Een absoluut minimum van 2 uur is vereist.

## Installatie p. 3

Snijd alle rollen op de gewenste lengte, inclusief genoeg om de muur een paar centimeter op te lopen. Als eindnaden nodig zijn, moeten ze op de vloer worden overgelapt ongeveer 5cm. Eindnaden worden na de acclimatisatieperiode bijgesneden met behulp van een rechte liniaal en scherpe stanleymes om ervoor te zorgen dat ze goed passen zonder openingen.

4. Lijn de eerste rand uit op de krijtlijn (let op: Het is erg belangrijk dat de eerste naad perfect recht is.).
5. Plaats de tweede rol met niet meer dan een overlapping van circa 3mm over de eerste rol op de naad. Nadat de lijm op de vloer is aangebracht, wordt het materiaal teruggewerkt om de overlapping te elimineren. Deze procedure laat strakke naden achter en elimineert eventuele gaten. Zorg ervoor dat de naad niet te veel wordt samengedrukt. Overgeperste naden zal pieken veroorzaken.

**Diagram 2**

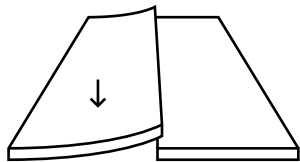

Overlap de zijranden met circa 3mm

#### **VERLIJMEN**

1. Na het uitvoeren van de bovenstaande procedures, begint u met het aanbrengen van de lijm.
2. Nogmaals, verspreid de lijm met behulp van de aanbevolen lijmkam.
3. Leg de vloer in natte lijm. Laat het materiaal niet op zijn plaats "flop" (wat kan leiden tot het opvangen van luchtbellen onder de vloer).
4. Werk in zo'n tempo dat je materiaal altijd weer opvouwt tot natte lijm.
5. Laat de lijm niet uitharden op uw handen of zichtbare oppervlakken van de vloer. Uitgeharte lijm is erg moeilijk uit handen te verwijderen. We raden ten zeerste aan om handschoenen te dragen tijdens het werken met lijm. Niet-uitgeharte vlekken van overtollige lijm kunnen worden verwijderd met alcoholdoekjes; het moet echter worden opgevolgd met een schone met water doordrenkte doek om ervoor te zorgen dat de kleur van de vloer niet wordt aangetast.
6. Rol alle naden met de hand nadat de hele vloer is gerold. Alle naden moeten ongeveer om de 15cm worden afgeplakt om ervoor te zorgen dat de naden strak blijven totdat de lijm is uitgehard. Tape moet worden verwijderd nadat de lijm een stevige set heeft ontwikkeld (ongeveer 12 uur later).

#### **Notitie**

Na 24 uur kan de vloer belopen worden en minimaal 48 uur - 72 uur vrij zijn van rollende ladingen.

#### **Notitie**

U kunt in het plaats van lijm onze dubbelzijdige tape gebruiken.